


Modulo Temporizador con Retardo y Pantalla 6-30V

Codigo: 113425

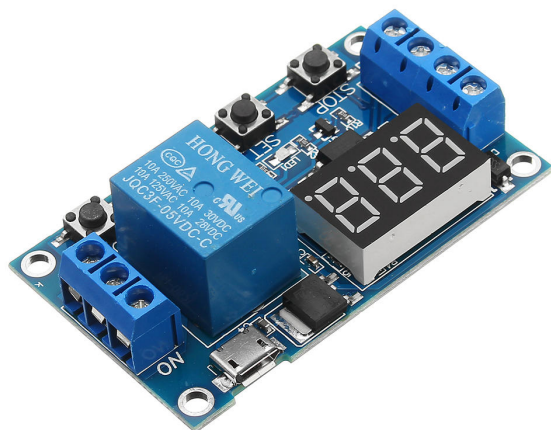

Descripción

- Voltaje de funcionamiento: 6--30 V
- Fuente de señal de disparo: Disparador de alto nivel (3.0 V-24 V), la tierra de la señal y la tierra del sistema no son comunes, lo que puede aumentar la capacidad anti interferencia sistema (el cortocircuito también se puede conectar con un común de tierra)
- Capacidad de salida: no puede controlar más de DC 30V 5A AC o 220 V dispositivos 5A
- Aislamiento del optoacoplador: mejora la capacidad anti interferencia, después de la configuración del parámetro, se recordará para siempre

Advertencia: El contacto del relé es pasivo y produce electricidad; 1 canal tiene la función de control on / off

Modo de operación:

P1: después de la señal activada, encienda el relé en el tiempo OP, luego apáguelo; dentro del período de operación posterior a la operación:

- P1.1: la señal que se activa de nuevo no es efectiva
- P1.2: la señal se activa de nuevo, la hora de inicio de nuevo
- P1.3: la señal se activa de nuevo, reiniciar; desconectar el relé, detener el tiempo

P2: dando la señal de disparo, el tiempo después del apagado relé CL relé de potencia tiempo OP; luego cronometrando, apaga el relé

P3.1: dar la señal de disparo después del relé de potencia en el tiempo OP, relé de tiempo de apagado CL; luego, el ciclo de funcionamiento por encima del ciclo vuelve a recibir la señal, el relé de apagado detiene el tiempo; los tiempos de ciclo (LOP) se pueden configurar

P3.2: después de conectar. no es necesario activar la señal, relé de potencia a tiempo OP, relé de tiempo de apagado CL; entonces el ciclo de funcionamiento por encima del tiempo se puede configurar un ciclo (LOP)

Q4: mantener la función de la señal; si no hay señal de activación, el tiempo se cancelará, el relé permanecerá conectado; cuando la señal desaparece, el tiempo OP apaga el relé; con el tiempo, si no hay señal nuevamente, el tiempo se borra

Intervalo de tiempo:

- 0,1 s (mínimo) ~ 999 min (máximo) ajustable continuamente
- cómo elegir el intervalo de tiempo:
- en la selección del modo de interfaz de conjunto de parámetros, y presione el botón STOP para seleccionar el tiempo
- xxx. si el punto decimal está en algún lugar, el intervalo de tiempo es s-1 999 s
- xx. x es el lugar decimal es diez, el intervalo de tiempo es 0.1 s 99.9 s-
- X. X. x es el punto decimal están todos activados, el

intervalo de tiempo es de 1 min-999 min

- Introducción de parámetros: potencia OP a lo largo del tiempo, tiempo de apagado CL, tiempos de ciclo LOP (1-999 veces, "---" es un ciclo ilimitado)

Cómo configurar el parámetro:

1Después del parámetro del modo de configuración, presione y mantenga presionado el botón SET, luego mantenga presionado el modo de configuración actual parpadeará, luego regrese a la interfaz principal; definir el parámetro de éxito.

2Después de seleccionar el modo, presione SET breve para configurar el parámetro correspondiente, luego el parámetro que desea configurar parpadeará (OP power in time; CL power off time; LOP cycle times, "---" es un ciclo ilimitado); por ARRIBA, ABAJO para establecer el valor del parámetro, admite una pulsación larga (aumentar o disminuir rápidamente) y presionar levemente (aumentar o disminuir 1 unidad); después de configurar el valor del parámetro, presione brevemente la tecla STOP para elegir el lugar decimal; elija el intervalo de tiempo (el intervalo de tiempo correspondiente es de 0,1 s-999 min); Presione brevemente SET para configurar el siguiente parámetro del modo actual, el proceso es el mismo que el anterior

3Primero asegúrese de que el modo de operación del relé

4De acuerdo con el modo de relé de operación, la interfaz principal (el módulo de potencia parpadeará en el modo de operación actual; modo estándar P1.1, luego entrará en la interfaz principal); mantenga presionada la tecla SET durante dos segundos y luego loen ingrese al modo de interfaz de selección; presionando la tecla ARRIBA, ABAJO para elegir la configuración de modo (P1.1 ~ P4)

5Interfaz principal: cuando el relé no funciona, mostrará "000" (sin punto decimal); el relé de estado de funcionamiento, la pantalla tiene un punto decimal

6Interfaz de selección de modo: presione y mantenga presionada la tecla ELEGIR para ingresar; después de la configuración, mantenga presionado el botón SET en la interfaz principal

Tecla de función de expansión STOP:

Activar el modo de relé:

- NO: PO en potencia a lo largo del tiempo, el relé se puede conectar
- APAGADO: el relé no puede conectarse cuando está apagado

en breve interfaz principal presione la tecla STOP para lograr encender y apagar, el estado actual parpadeará; luego de vuelta a la interfaz principal (esta función es una función de parada repentina, 1 tecla para apagar el relé)

Modo de sueño:

- Modo de suspensión C-P: en 5 minutos, sin operación; El tubo nixie cerrará la pantalla automática y un programa de funciones.
- El modo d-Normal: nixie tube show ever

Nota: Mantenga presionado el botón STOP durante 2 segundos para cambiar de C-P a O-d; El estado actual parpadeará y luego volverá a la interfaz principal

