


Modulo Transmisor FM 80MHz - 108MHz

Codigo: 111056

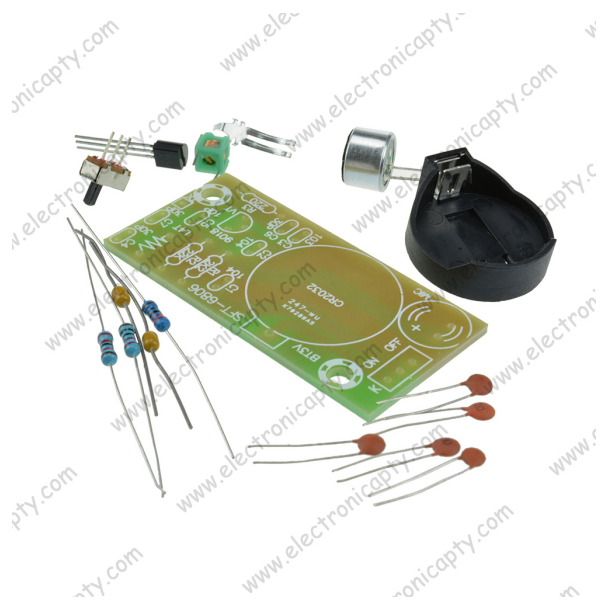

Descripción

La frecuencia de transmisión del circuito es de aproximadamente 90 MHz, usando la radio FM , el ajuste de la inductancia L para ajustar la frecuencia de transmisión para evitar la frecuencia de radio local.

Para estabilizar la frecuencia, usted tiene que hacer su propia antena de radio FM, la antena se puede utilizar 20-40 cm de espesor de alambre (Antena no demasiado largo, a fin de no afectar a la estabilidad de frecuencia), Conectar la prueba de alimentación y la antena, equipo receptor utiliza para ajustar la tensión de la bobina de inducción en el micrófono inalámbrico sencillo, por lo que la señal de radio es recibida por el micrófono.

Contenido:

- R1 resistencia de 2.2 k 1
- R2 resistencia de 22 k 1
- la resistencia R3 220 1
- C1 C2 cerámica condensadores 104 3
- C3 cerámica condensadores 103 1
- C6 C7, C4 cerámica condensadores 30 3
- C5 cerámica condensadores 10 1
- Q triodo 9018 1
- L inductancia 4T 1
- 1 micrófono electret MIC
- soporte de la pila CR2032 BT3V 3 v 1
- PCB: 26 * 52 mm